
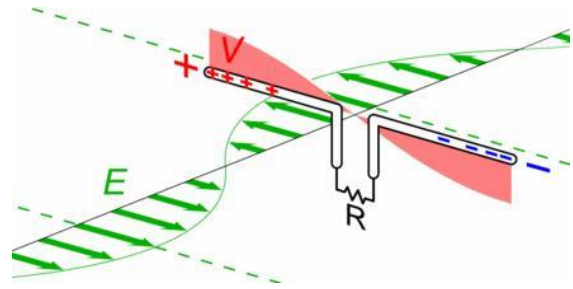




1.03-Radiogolven

N-01-03-001

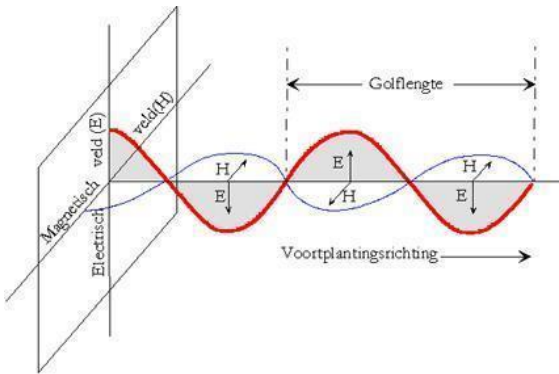

Radiogolven

Een combinatie van een elektrisch veld en een magnetisch veld met magnetische fluxdichtheid Die loodrecht op elkaar staan.

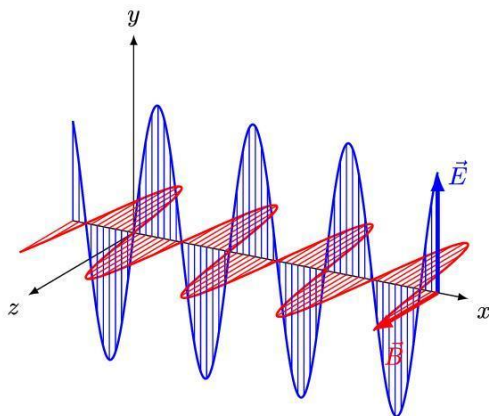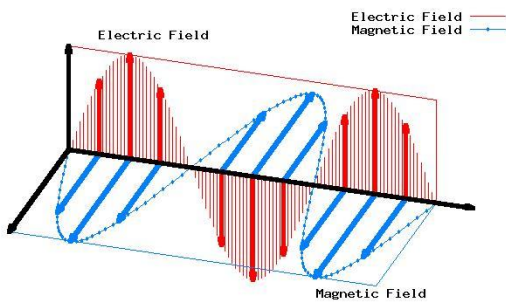

1.03-Radiogolven

N-01-03-002

Voorplantingssnelheid

300.000 Km/s



De snelheid waarmee de golf zich door de ruimte voortplant.

Voor 100 meter is dat
 $f = 300 / 100 = 3 \text{ Mhz.}$

Voor 30 meter is dat
 $f = 300 / 30 = 10 \text{ Mhz.}$

$$f = 300 / \lambda$$

$$\lambda = 300 / f$$

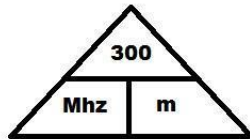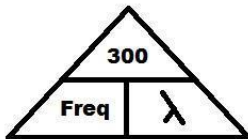

λ = golflengte in meters.

f = frequentie in Mhz.

300 is het magische getal voor de zendamateur !!!

Stel ik zit op 27Mhz, welke golflengte è dat is???

$$300/27 = 11.11 \text{ meter}$$

Stel ik zit op 11 meter, welke frequentie dat is???

$$300/11 = 27.272 \text{ Mhz}$$

Welke frequenties hebben de volgende golflengten ?

300 meter

100 meter

30 meter

$$f = \frac{300}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{300}{f}$$

Voor 300 meter is dat
 $f = 300 / 300 = 1 \text{ Mhz.}$

1.03-Radiogolven

N-01-03-003

Polarisatie:

Is afhankelijk van de stand van de zendantennes.

Voor lage frequenties wordt (in theorie*) bij voorkeur gebruik gemaakt van verticale polarisatie.

Een lage frequentie heeft een lange golflengte dus ook een lange antenne nodig en een verticale antenne van bv. 80 meter (3.75 Mhz is in de praktijk niet te plaatsen).

(Verkorten middels spoelen etc. kan wel maar daarmee zal het nuttig effect snel afnemen).

In de praktijk zullen we dus meestal een horizontale (draad)antenne moeten gebruiken.


Het nadeel daarvan is dat (ook weer in de praktijk) een horizontale antenne minimaal 1/4 tot (liever) 1/2 golflengte boven het grondvlak moet hangen anders -eet- de aarde een deel van je uitgezonden signaal op.

Ook die hoogte zullen de meeste zendamateurs in NL niet halen maar de horizontale draad is toch het meest praktisch om toe te passen.



Circulaire polarisatie:

Dat is een combinatie van een verticaal en een horizontaal antennegedeelte die ten opzichte van elkaar uit fase worden aangestuurd.

Hierdoor ontstaat een kurketrekker-vormig signaal (circulair).


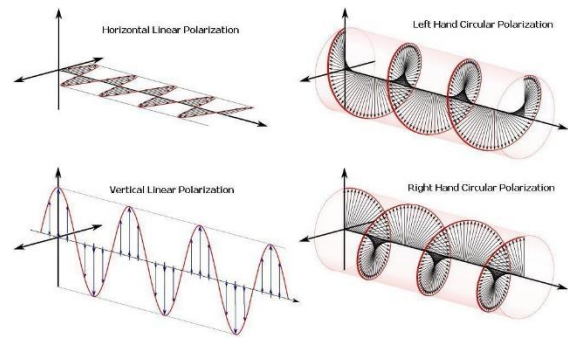


Verticale polarisatie:

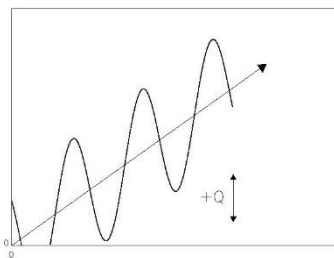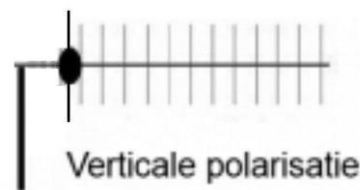

1.03-Radiogolven

Horizontale polarisatie:

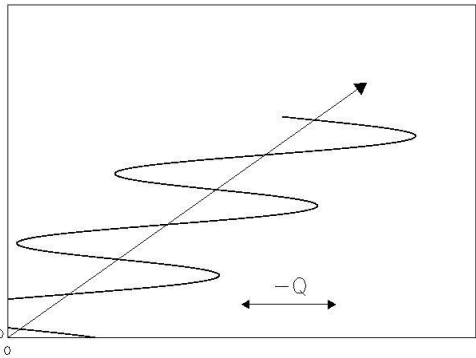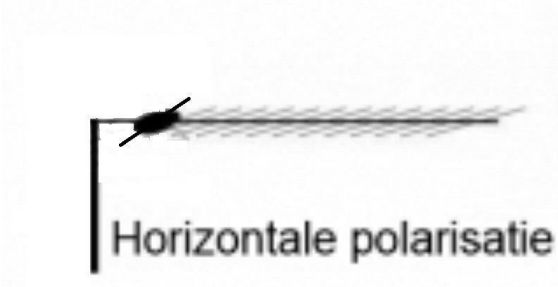

Horizontaal

